WN-OP/PC12


取扱説明書

M-MANU200006-01

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

内容物を確認する

- □ ハードウェア保証書(1枚)
- ✓ WN-OP/PCI2 取扱説明書(本紙:1枚)
- □ ボード(1枚)




取り付ける

パソコンと周辺機器の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜きます。

- 2 パソコンの本体カバーを取り外します。 取り外し方については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 3 空いているPCIバススロットのスロットカバーを取り外します。
- 4 PCIバススロットに本製品を取り付けます。 本製品がPCIバススロットの奥まで差し込まれることを 確認しながら押し込みます。
- ご使用のパソコンによっては、
- 本製品の部品面を下に向けて差し込む場合や
- 本製品を垂直に差し込む場合などがあります。
- ⑤ スロットカバー用のネジを取り付けます。
- ⑥ パソコンのカバーを元に戻し、電源ケーブルを接続します。

PCIバススロット



インストールする

● Windows XP/2000の場合

パソコンの電源を入れると自動的にインストールされます。 以下の方法で、正常に認識されていることをご確認ください。

- ① [スタート] ⇒ [マイコンピュータ] を右クリックし、表示 されたメニューから[プロパティ]をクリックします。 (Windows 2000の場合は、[マイコンピュータ]アイ コンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパテ ィ] をクリックします。)
- 2 [ハードウェア] タブの [デバイスマネージャ] ボタンを クリックします。

3 [PCMCIAアダプタ] をダブルクリックして、[Ricoh R/RL/RT…] が表示されていることをご確認ください。 表示されていないときは、本製品を取り付けるスロッ トを変更するか、再度取り付けをご確認ください。




● Windows Meの場合

- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 右の画面が表示されますの で、そのまま[次へ]ボタン をクリックします。 ⇒インストールされます。



- 3 [完了] ボタンをクリックし、 パソコンを再起動します。
- 4 再起動後、「マイコンピュー タ] アイコンを右クリックし、



[PCMCIAアダプタ]をダブルクリックして、[Ricoh RL5C475…] が表示されていることをご確認ください。 表示されていないときは、本製品を取り付けるスロット を変更するか、再度取り付けをご確認ください。



● Windows 98 (Second Edition 含む) の場合

- ① パソコンの電源を入れます。
- 2 右の画面が表示されますの で、[次へ] ボタンをクリック します。
- 3 そのまま[次へ] ボタンをク リックします。
- 4 すべてのチェックを外して、 [次へ] ボタンをクリックし ます。 「すべて外す
- **⑤** [次へ] ボタンをクリックし ます。
- **⑥** [完了] ボタンをクリックし、 パソコンを再起動します。



(クリック








差し込みます。

- 再起動後、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、 表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。
- 3 [PCMCIAアダプタ] をダブルクリックして、[Ricoh RL5C475…] が表示されていることをご確認ください。 表示されていないときは、本製品を取り付けるスロッ トを変更するか、再度取り付けをご確認ください。

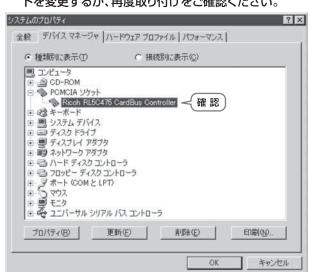

※環境によっては、「PCカード(PCMCIA)ウィザードへようこそ」という画面が表示されます。 その場合は画面の指示に従い、ウィザードを完了させてください。

※Windows 98の場合、[PCICまたは互換PCMCIAコントローラ]の頭に!マークがつきま すが、動作に問題はありません。

イジェクトレバーが左側にある状態の場合、PCカードのラベル面 を上にして、本製品のPCカードガイドレールの内側にPCカードの 両端が沿っていることを確認し、スロットに差し込んでください。

※PCカードのインストール方法については、各取扱説 明書をご覧ください。



PCカードの向きに注意して差し込 んでください。逆向きに差したり、 PCカードガイドレールから外れると、 故障の原因になります。

■イジェクトレバー 押すと、PCカードが取り出せます。 ※イジェクトレバーは押すとロックがかか ります。取り出すときに一度レバーを奥 まで押しロックを解除してください。 ラベル面を上にして

動作環境/仕様

■対応機種······PCIバススロット2.1以上を搭載した PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシン



- ●PCカードスロットを搭載した本体ではご利用頂けません。
- ●LowProFile PCIではご利用いただけません。
- ●スタンバイやレジュームからの復帰には対応しておりません。
- ■対応OS·····Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Windows 98 (Second Edition 含む)
- ■動作確認済PCカード……弊社製WN-G54/CB3、WN-G54/CB2、WN-AG/CB3、WN-AG/CB2 ※最新の動作確認機種については、弊社カタログまたはホームページをご覧ください。(http://www.iodata.jp/)
- ■仕 様……対応バススロット:PCIバススロット2.1以上、対応カード:PCMCIA TypeII 準拠 CardBus PCカード、 外形寸法:120(W)×97(H)mm(スロットカバー含まず)、質量:約85g

困ったときには

■[デバイスマネージャ]画面で、[Ricoh RL5C475…]が表示されない。

対処1 本製品がPCIバスにしっかりと差し込まれていることを確認ください。

対処2 PCIバススロットに空きがある場合、他のPCIバススロットに差し込んでお試しください。 対処3 リソースの競合が考えられます。

パソコンで使用していないほかの周辺機器を取り外すか、パソコン側で無効にしてくださ い。パソコン側の操作については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

■PCカードが認識されない。

対処 本製品で使用できないPCカードを使用し ていることが考えられます。本製品で使用 できるPCカードについては、【動作確認済 PCカード】(上記)をご覧ください。

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、 安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。 ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示



この表示を無視して誤った 取り扱いをすると、人体に 多大な損傷を負う可能性 が想定される内容を示して



この表示を無視して誤った取り 扱いをすると、人が損傷を負う 可能性又は物的損害のみの発 生が想定される内容を示して

■絵記号の意味



この記号は注意(警告を含む) この記号は禁止の行為を告 を促す内容を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な 内容が書かれています。





げるものです。記号の中や近

くに具体的な内容が書かれ

ています。








この記号は必ず行っていた

だきたい行為を告げるもの

です。記号の中や近くに具体

⚠ 警告



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止 してください。

電源プラグ パソコンの電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本製品を修理・改造・分解しないでください。

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。 修理は弊社修理係にご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間 であっても有償修理となる場合があります。



本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご 確認になり、以下のことにご注意ください。

接続するコネクタを間違えると

パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。



本製品の取り付け/取り外しの際は、 必ず本書で取り付け/取り外し方法をご確認ください。 間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。



本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。

お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

⚠ 注意



本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、デ ータなどの保証は一切いたしかねます。

故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。



本製品は以下のような場所で保管・使用しないでくだ さい。

故障の原因になることがあります。 《使用時/保管時の制限》

●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリ が多い場所 ●温度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、 ヒータなど) ●強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、ス ピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾 いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど) ●静 電気の影響の強い場所

《使用時のみの制限》 ●保温、保湿性の高いものの近く

(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど) 製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所



本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

●落としたり、衝撃を加えない ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない ●重いものを上にのせない ●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない



本製品(ソフトウェア含む)は、日本国内仕様です。

本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。 また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサ ービスなどを行っておりません。あらかじめ、ご了承ください。



本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らな いようにしてください。

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づく製品です。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装 置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

本製品のお問い合せ

【お問い合わせ】 本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。

1 まず、弊社ホームページをご確認ください。

サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」をご覧ください。

過去にサポートセンターに寄せられた事例などを紹介しています。こちらも参考にしてください。 製品Q&A、Newsなど http://www.iodata.jp/support/

2 それでも解決できない場合は下記にお問い合わせください。

住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話: 本社…076-260-3644 東京…03-3254-1144 ※受付時間 9:30~19:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

FAX: 本社…076-260-3360 東京…03-3254-9055

インターネット: http://www.iodata.jp/support/

お知らせ いただく

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に 以下の事項をご用意ください。

- 1. ご使用の弊社製品名(WN-OP/PCI2)
- 2. ご使用のパソコン本体の型番
- 3. ご使用のOSのバージョン
- 4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

修理について

′ 修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼ら れているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書 に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。 ※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなく なる場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修 理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記 入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただけれ ば、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、ハードウェアシリアルNO.(製品に貼付 されたシールに記載されています。)、お送りいただいた日時をメモに 控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

■下の内容を書いたもの

■返送先 [住所/氏名/(あれば)FAX番号]

■日中にご連絡できるお電話番号 ■ご使用環境(機器構成、OSなど) ■故障状況(どうなったか)

●修理品を梱包してください

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してくだ さい。※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。 ※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。

送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用 は弊社負担とさせていただきます。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送り

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 ※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

ユーザー登録

ユーザー登録をする際にシリアル番号 (S/N) が必要な場合があります。 シリアル番号(S/N)は本製品に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。 (例:ABC1234567ZX)

▼ここにシリアル番号 (S/N) をメモしてください。



●ユーザー登録 → http://www.iodata.jp/regist/

デジタルライフの夢を拡げる 社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 - - ムページ: http://www.iodata.jp/support/